

# ***ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0***

**Installationsanleitung**

# ALIGNMENT RELIABILITY CENTER 4.0

## Installationsanleitung

Hier finden Sie alle Informationen, die für eine erfolgreiche Programminstallation erforderlich sind.

Fluke Deutschland GmbH  
Freisinger Str. 34  
85737 Ismaning, Deutschland  
Telefon        +49 89 99616-0  
Internet        [www.pruftechnik.com](http://www.pruftechnik.com)

Software-Version: 3.1.0

Edition: 10.2025

Bestellnummer: DOC 17.100.de



## Systemvoraussetzungen

	Windows 10, Windows 11
Betriebssystem	<b>Nicht</b> unterstützt werden: Windows 7, Windows 8, Windows 8 RT und Windows 8.1 RT
Bildschirmauflösung	1280 x 1024
CPU	Intel oder AMD (x86 oder x86-64)
RAM	Minimum 1 GB
Freier Speicherplatz	Minimum 500 MB
Anschlüsse	USB, Bluetooth oder Wifi, abhängig vom Gerät
Installation	Internet

# Konzept und Installation

## Konzept

Die Software ist modular aufgebaut. Derzeit sind die Applikationen "Wellenausrichten" und "Live Trend" implementiert. Weitere Applikationen folgen.

ARC 4.0 steht als kostenlose Version zur Verfügung. Kostenpflichtig ist der Datenaustausch zwischen ARC 4.0 und den PRÜFTECHNIK Messgeräten bzw. mit der Cloud. Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, muss die Gerätekommunikation mit ARC 4.0 lizenziert werden.

Eine Lizenz für die Kommunikation zwischen Messgerät und ARC 4.0 kann bei Fluke Deutschland GmbH bestellt werden.

## ARC 4.0 installieren

Die Installation des ARC 4.0 erfolgt mithilfe des ARC 4.0 USB-Sticks.

1. Stecken Sie den ARC 4.0 USB-Stick an Ihr USB-Laufwerk an.
2. Klicken Sie auf die \*.exe Datei.
3. Wählen Sie eine Sprache für die Installation aus.

Der Installations-Assistent startet automatisch. Folgen Sie genau den Anweisungen des Installationsprogramms.

4. Aktivieren Sie die Schaltflächen "OK" und "Weiter".
5. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Installieren".
6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Fertigstellen".

## ARC 4.0 starten

Klicken Sie auf das ARC 4.0 Symbol auf Ihrem Desktop.

## Änderungen speichern und rückgängig machen

Verwenden Sie die Tastenkombination "Strg" + "S", um Eingaben zu speichern. Mit der Tastenkombination "Strg" + "Z" werden Änderungen rückgängig gemacht.

## ARC 4.0 beenden

1. Aktivieren Sie das ARC 4.0 Symbol in der linken Ecke der Menüleiste.
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Beenden" (Exit).



## Gerätekommunikation lizensieren


Um Ihr Fluke Deutschland GmbH Gerät zu registrieren und damit die Kommunikation mit ARC 4.0 zu ermöglichen, benötigen Sie ein gültiges Lizenz-Zertifikat.

Kontaktieren Sie dazu Ihren Fluke Deutschland GmbH Ansprechpartner vor Ort. Halten Sie für die Registrierung die Seriennummer Ihres Messgeräts bereit. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild an der Geräteunterseite. Das Lizenz-Zertifikat wird Ihnen per E-Mail zugeschickt.

Gegebenenfalls erhalten Sie eine elektronische Lizenz-Datei mit dem Format \*.ACRLicense, die Sie am besten auf Ihrem PC speichern.

## PRÜFTECHNIK Messgeräte registrieren

1. Aktivieren Sie das ARC 4.0 Symbol in der linken Ecke der Menüleiste.
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Registrierung...". Das Fenster "Lizenz Assistent" (License Assistant) öffnet sich.

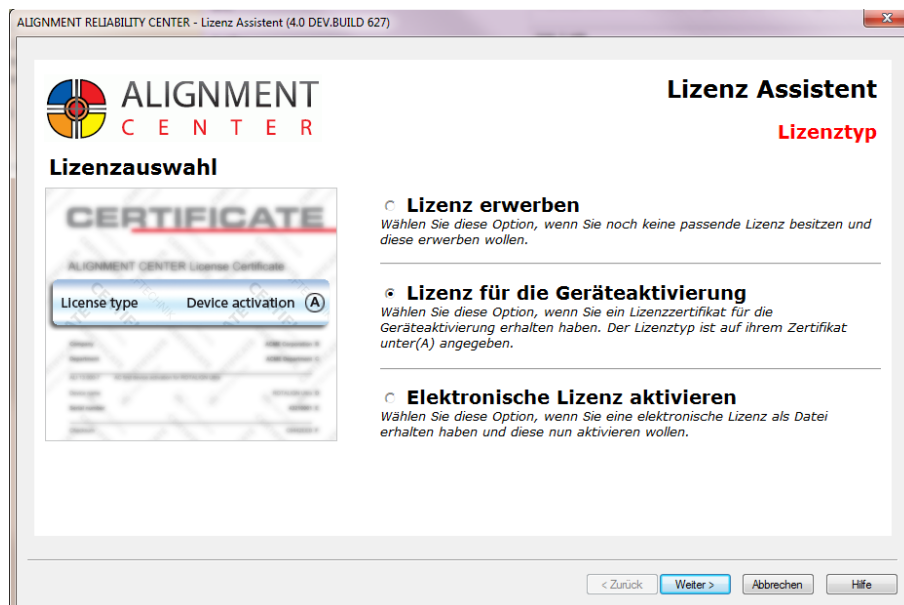

3. Wählen Sie "Lizenz für die Geräte-Aktivierung" (Certificat: Device activation) bzw. "Elektronische Lizenz aktivieren" (Activate electronic license)

4. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Weiter".

5. Geben Sie den Namen Ihrer Firma und Ihrer Abteilung ein (siehe Lizenz-Zertifikat Zeile B und C).
6. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Weiter".
7. Wählen Sie Ihr Gerät aus (siehe Lizenz-Zertifikat Zeile D).
8. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Weiter".
9. Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein (siehe Lizenz-Zertifikat Zeile E bzw. Typenschild).
10. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Weiter". Die Prüfsumme in Zeile F zeigt Ihnen, ob die bisherigen Eingaben richtig sind.
11. Geben Sie den Lizenz-Code ein (siehe Lizenz-Zertifikat Zeile G).
12. Aktivieren Sie die Schaltfläche "Weiter" und schließen Sie den Registrierungsvorgang ab.

Hinweis: Mit der Registrierung des touch Gerätes wird automatisch eine Server-Adresse in der Cloud sowie ein Speicherplatz von 100 MB freigeschaltet.




## Geräteregistrierung verwalten

1. Aktivieren Sie das ARC 4.0 Symbol in der linken Ecke der Menüleiste.
2. Wählen Sie den Menüpunkt "Optionen..." (Options).



Das Fenster "Optionen" (Options) öffnet sich.

3. Wählen Sie den Menüpunkt "Geräte" (Devices).

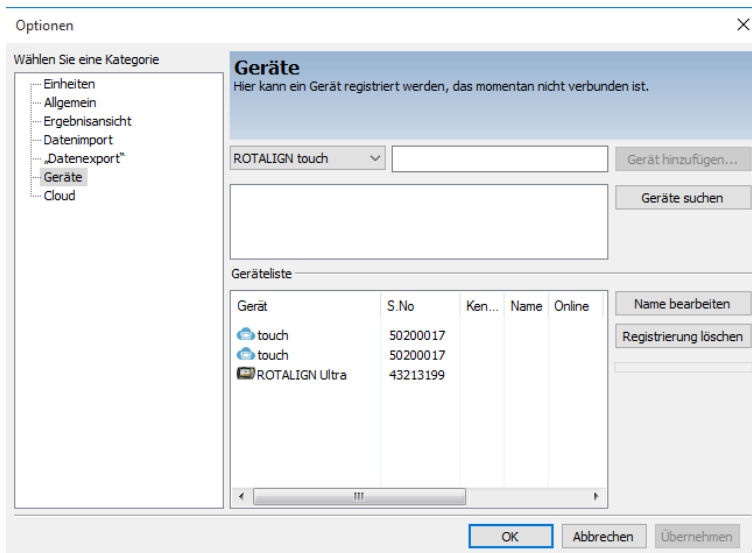

In der Geräteliste (Instrument List) erscheinen alle registrierten Geräte. Hier kann ein Gerätenamen vergeben und die Registrierung gelöscht werden.